

Podłączenie falownika Solplanet ASW TLC do bezprzewodowej sieci WiFi

Po zainstalowaniu inwertera należy podłączyć go do sieci WiFi w celu umożliwienia monitorowania jego stanu poprzez aplikację Aiswei lub serwis www.aisweicloud.com.

Poniższa instrukcja przedstawia proces podłączenia inwertera Solplanet do bezprzewodowej sieci WiFi.


UWAGA!

Do prawidłowej komunikacji bezprzewodowej wymagane jest podłączenie anteny WiFi do falownika!


1. Połączenie z wewnętrzną bezprzewodową siecią inwertera

W poniższym przykładzie połączenie z siecią falownika zostanie przeprowadzone przy pomocy telefonu komórkowego.

Wyświetlamy dostępne sieci bezprzewodowe. Z listy wybieramy sieć inwertera – będzie to sieć o nazwie: **AISWEI-xxxx**, gdzie xxxx to ostatnie 4 cyfry numeru seryjnego inwertera:

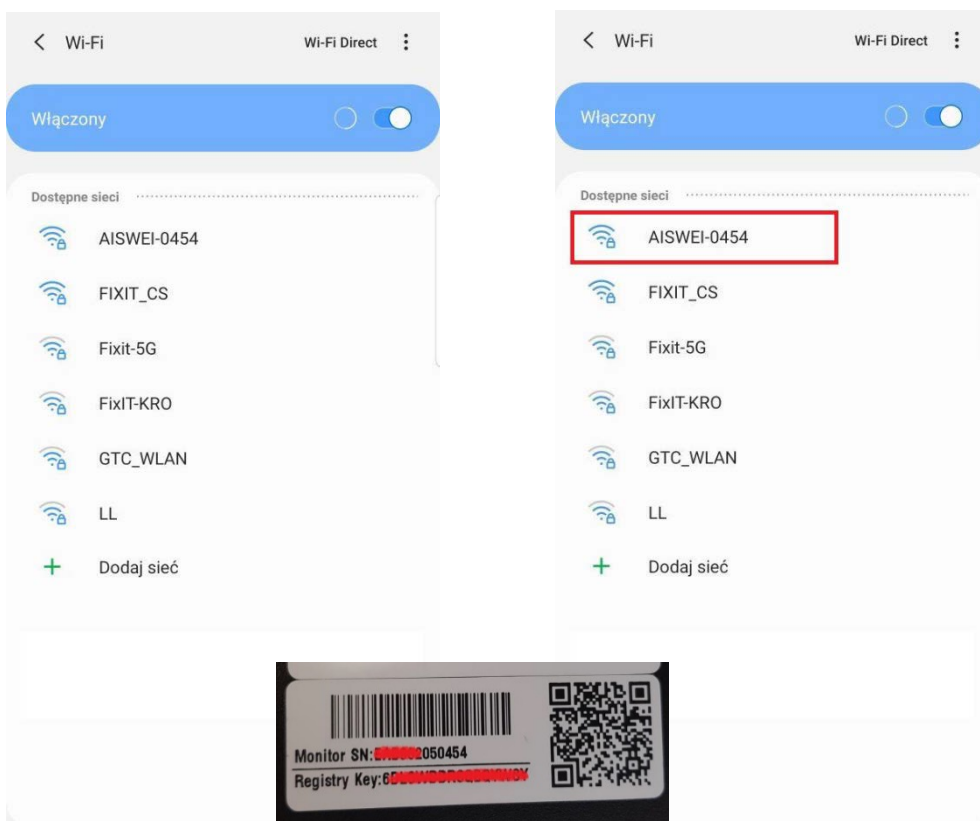

Hasło do zalogowania się do sieci to **aiswei2019**

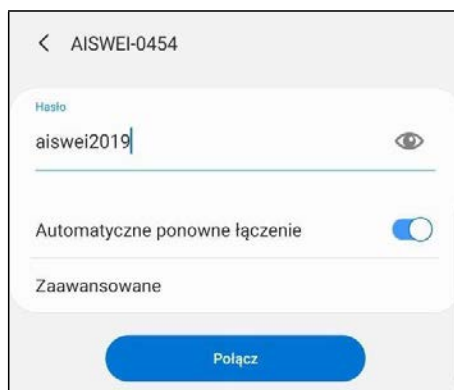


Po poprawnym połączeniu z siecią WiFi inwertera powinniśmy otrzymać komunikat o połączeniu z siecią (oraz dodatkowo informacja że internet może być niedostępny).



2. Strona domowa inwertera


W celu uruchomienia strony domowej inwertera uruchamiamy przeglądarkę internetową otwieramy stronę o adresie **160.190.0.1**. Po uruchomieniu powinna pojawić się strona w języku chińskim, klikając ikonkę flagi Wielkiej Brytanii zmieniamy język na Angielski:

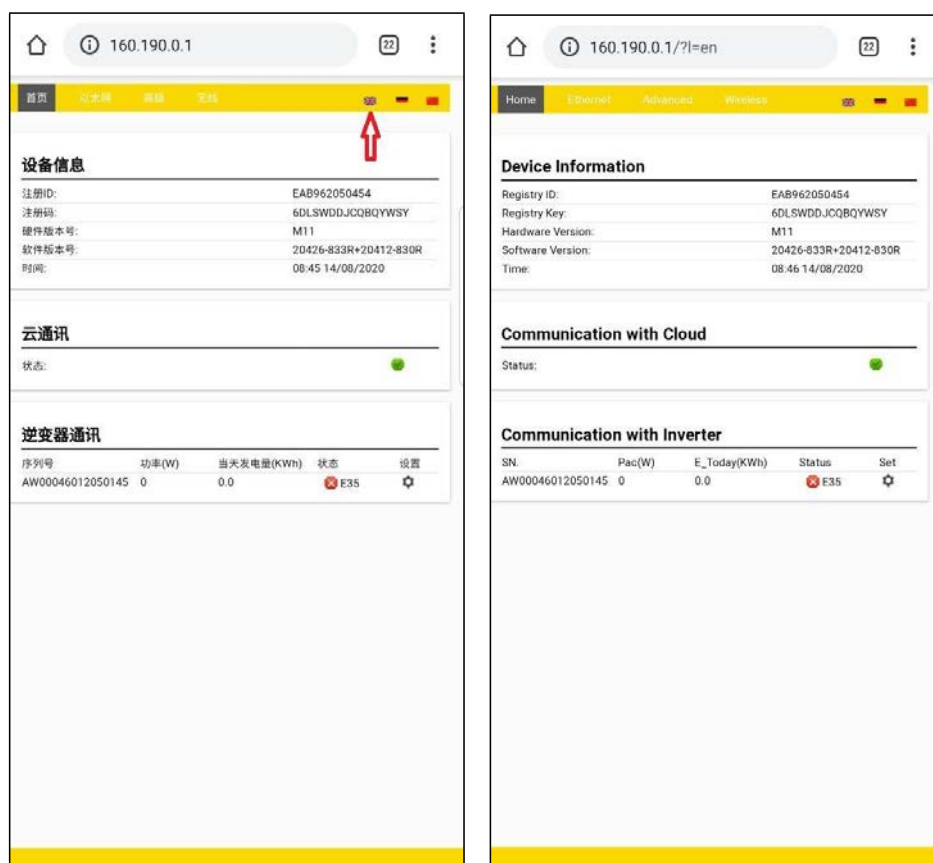


W zakładce Home widzimy statusy komunikacji, ewentualne informacje o błędach jeżeli występują.

3. Łączenie z domową siecią bezprzewodową WiFi

Aby połączyć się z domową siecią WiFi, przechodzimy na zakładkę **[Wireless]**. Następnie wybieramy naszą sieć (strzałka po prawej stronie nazwy sieci)

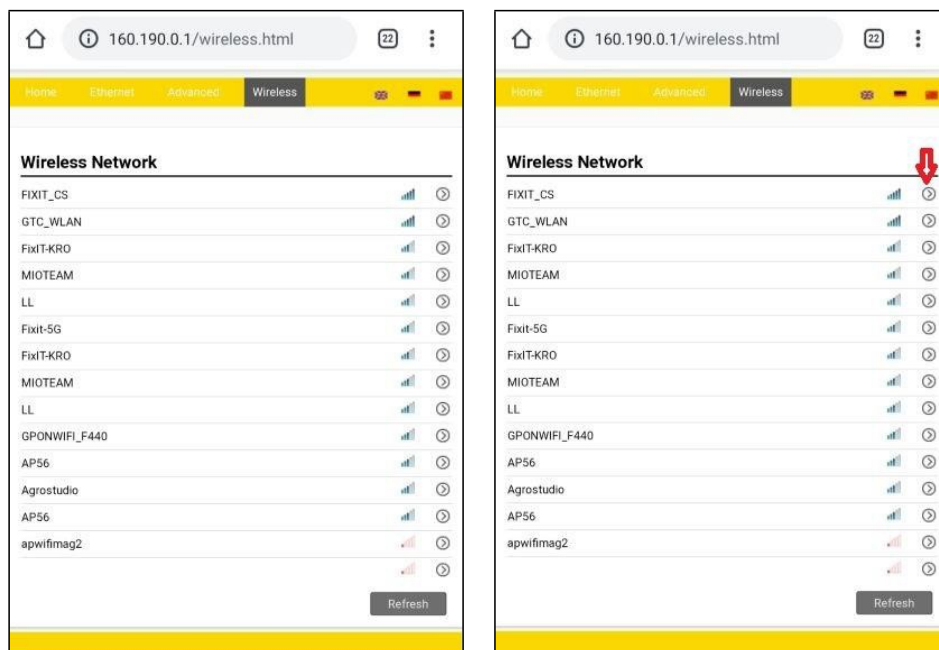


Podajemy hasło naszej sieci, następnie klikamy **[Connect]**, po czym powinniśmy dostać informację o prawidłowym połączeniu z siecią. Klikamy **[OK]**

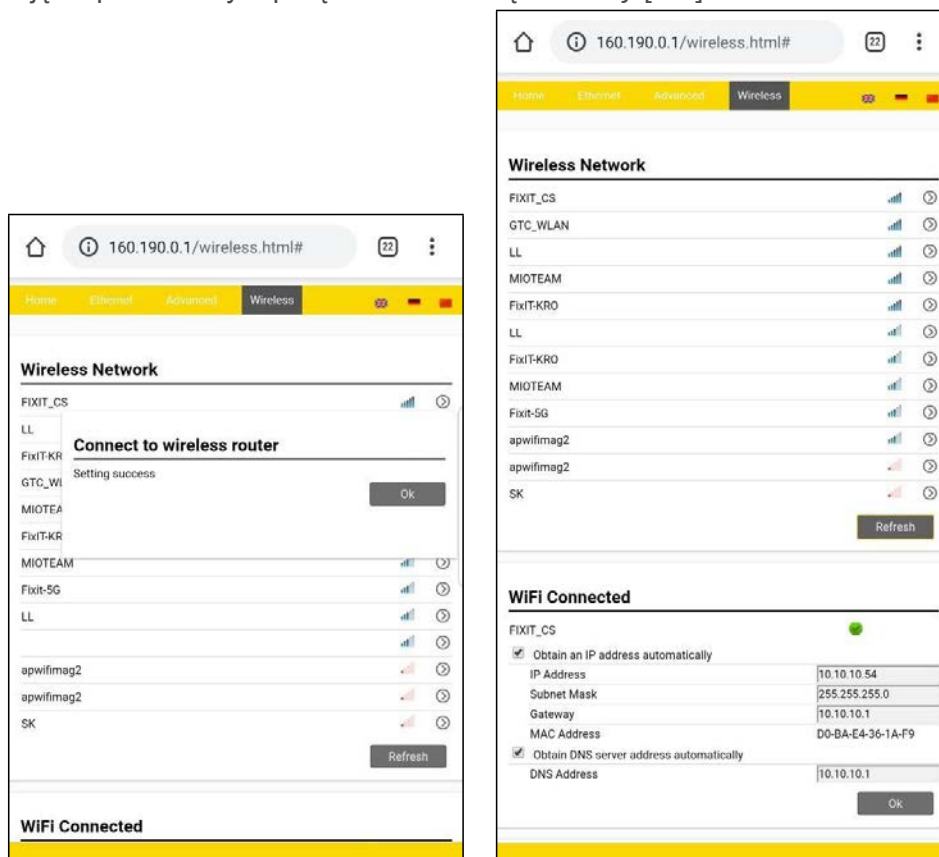

W polu **WiFi Connected** widzimy aktualny status połączenia z siecią WiFi.

Zielone kółeczko oznacza prawidłowe połączenie z WiFi.

Teraz należy jeszcze przejść do zakładki **[Advanced]** i w polu **Power Management** ustawić parametry mocy wyjściowej inwertera - klikając na „+” po prawej stronie rozwinię się panel ustawień.

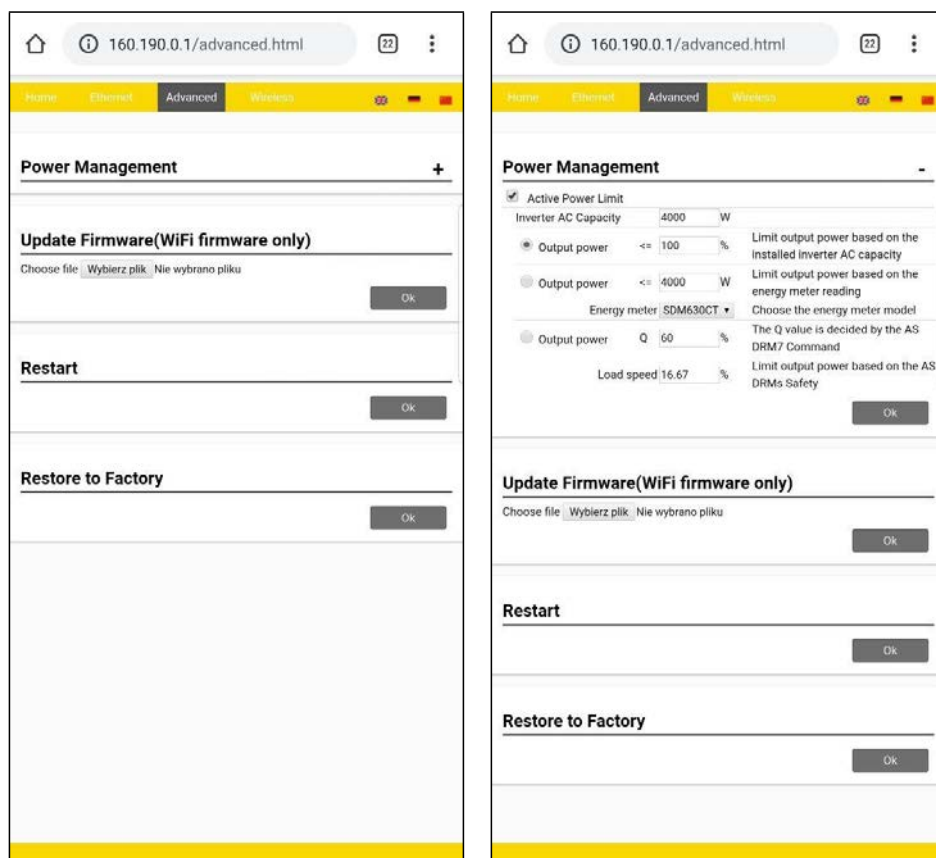

4. Połączenie z chmurą aisweicloud.

Połączenie z chmurą aisweicloud umożliwia monitorowanie pracy inwertera.

W tym celu należy połączyć się z domową siecią bezprzewodową WiFi i uruchomienie aplikacji **Aiswei** bądź strony internetowej www.aisweicloud.com.

Jeżeli nie mamy konta – należy je utworzyć. Po zalogowaniu dodajemy nowe instalacje.